Panasonic®

取扱説明書

保管用
保証書別添付
施工説明付き

住宅用照明器具（ペンダント）

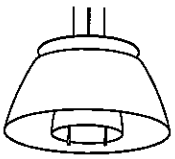

品番 LB13045KC

お客様へ　このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1～2ページ）を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ　この説明書は必ずお客様にお渡しください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容 を、次 の図表示で説明しています。

⃠	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠警告

禁止

■次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

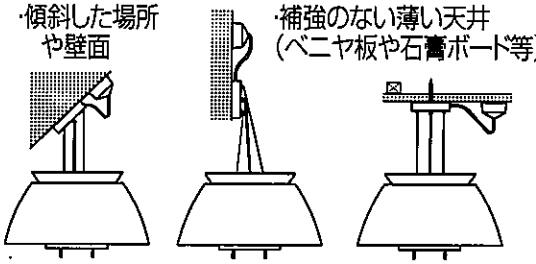

●この器具は水平天井面吊り下げ専用です。

■次のような配線器具には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

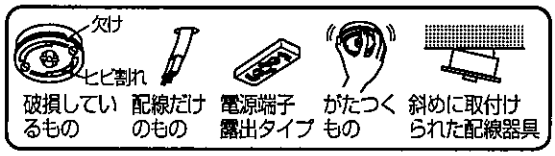

●工事店、電器店配線器具の交換を依頼してください。（交換には資格が必要です。）

禁止

■ねじなどの小物部品は、乳幼児の手の届くところに置かない
あやまって、飲み込むおそれがあります。
万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

必ず守る

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)にご相談ください。

■ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災・感電のおそれがあります。

■交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

分解禁止

■器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

⚠注意

必ず守る

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても、内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
●1年に1回は同梱の「安全チェックシート」（保証書内在中）に基づき自主点検してください。

接触禁止

■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。
●お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

水ぬれ禁止

■浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
この器具は非防水です。
守らないと、火災、感電の原因になることがあります。

禁止

■スイッチ操作のひもなどに無理な力をかけない
引きひもにぶらさがったりしないでください。
落下によるけがのおそれがあります。

禁止

■温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因になることがあります。
●器具の真下にストーブなどを置かないでください。

■布や紙など燃えやすいものをかぶせない
火災の原因になることがあります。

■調光器と組合わせて使用しない
調光機能付壁スイッチなどの調光器と組み合わせて使用しないでください。
守らないと、火災の原因となることがあります。
●販売店、工事店に調光器の取り外しを依頼してください。(取り外しには資格が必要です。)

付属部品の確認

■施工する前にまず付属部品をご確認ください

□配線器具
（丸型フル引掛シーリング(1個)）



□丸皿木ネジ(2本)
引掛シーリング用



□座付木ネジ(2本)
取付板用



●使用しない付属部品は大切に保管してください 。
引っ越しなどで配線器具が変わったときに必要な場合があります。

各部のなまえ

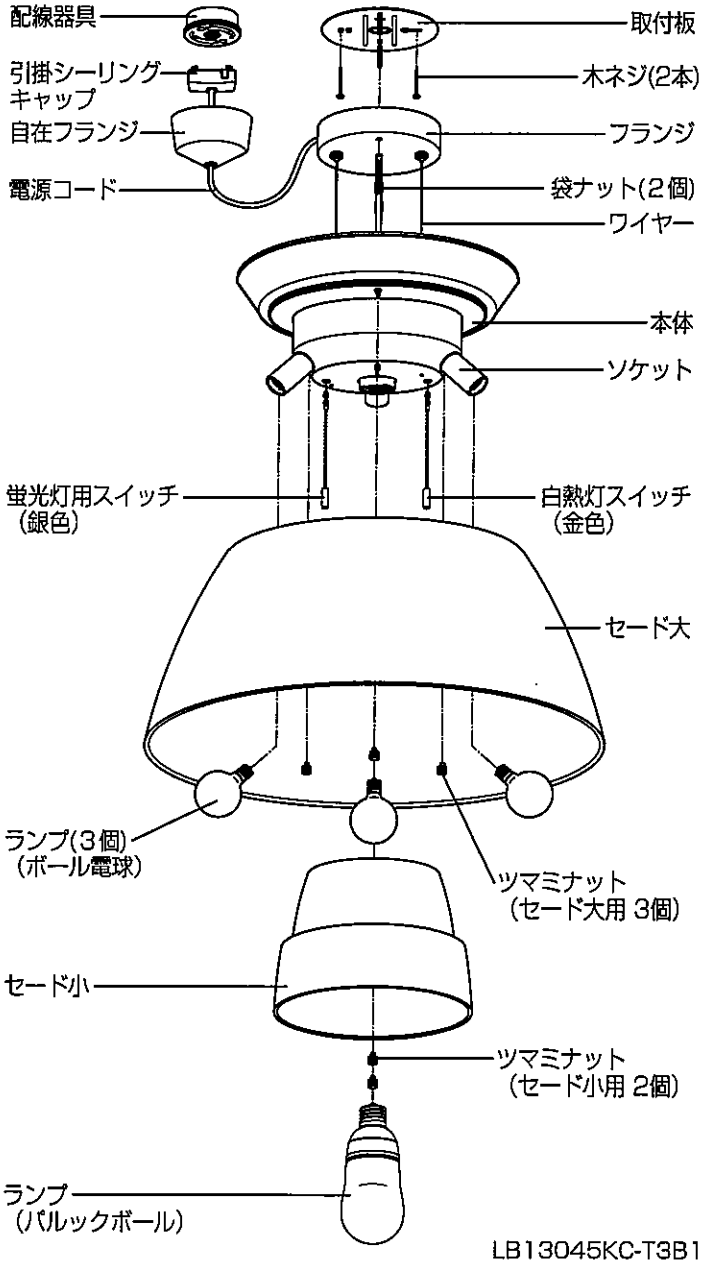

LB13045KC-T3B1

照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

1 天井の配線器具を確認して取り付けの準備をする

取り付けできる配線器具

角型引掛シーリング
品番:WG1000

丸型フル引掛
シーリング
品番:WG5005
WG5015

丸型引掛シーリング
品番:WG4000・WG4420
WG4005・WG4425
WG1500

引掛埋込ローゼット
品番:WG6000
WG6420
引掛露出ローゼット
品番:WG6130

フル引掛ローゼット
品番:WG6005

引掛埋込ローゼット
(ハンガーなし)
品番:WG6001WK

同梱の配線器具は使いません

上記6タイプ以外の配線器具

同梱の配線器具に取り替える（工事店、電器店に配線器具の交換を依頼してください。交換には資格が必要です。）

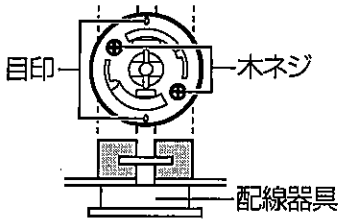

⚠警告

必ず守る　目透かし天井へ取り付ける場合は、
目透かしの方向に目印を合わせて取り付ける
守らないと、落下によるけがのおそれがあります。

2 ツマミナットを外し、セード大、小を外す

・ツマミナット(セード大用 3個、セード小用 2個)を外す。

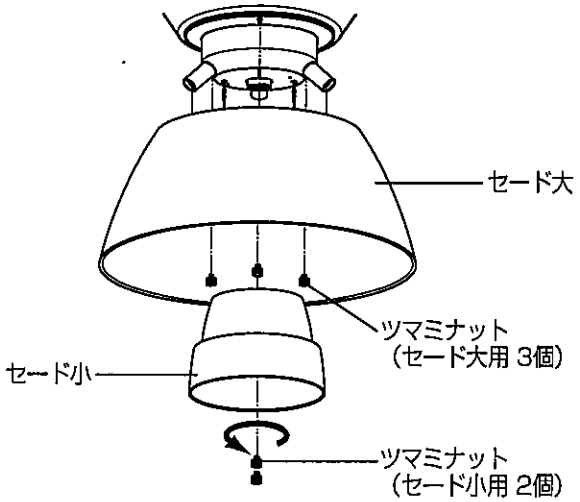

3 付属の木ネジ(取付板用)2本で取付板を取り付ける

・取り付けピッチ：83.5mm、66.7mm

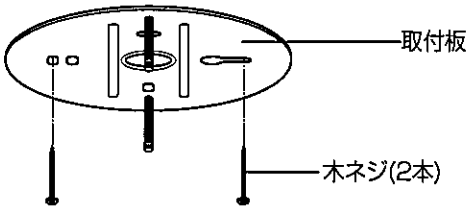

照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

4 袋ナット(2個で)フランジを取り付ける

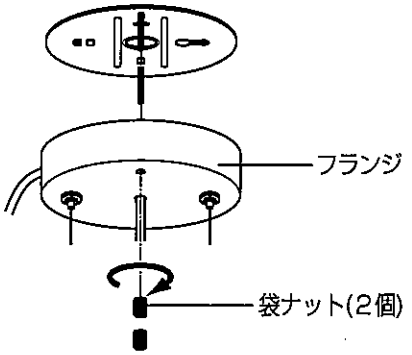

5 配線器具に引掛シーリングキャップを取り付ける

・止まるまで右に回す。

確認 取り付け後、ボタンを押さずに左に回し、外れないことを確認する。

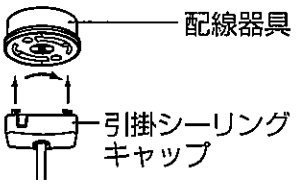

6 自在フランジを押し上げる

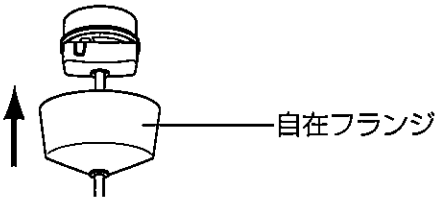

7 器具の長さを調整する

・全高は70cm～120cmまで調整可能です。
・ワイヤーの長さの調整は、調節パイプ(2カ所)で行います。

器具高さを上げる場合

①セードを片手で支え、少し持ち上げながら、調節パイプの下約3cmの位置から少しずつワイヤーをフランジに押し込む。
(2カ所交互に少しずつ押し込んでください)

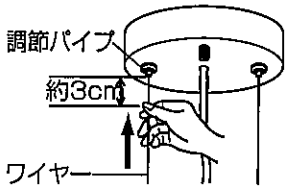

②余分なコードをフランジに収納する。

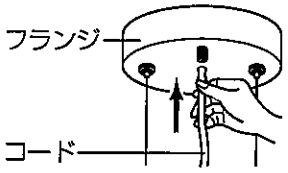

③調節後、器具が傾いたり、ワイヤーがたるんだりしていないか確認する。

器具高さを下げる場合

①コードをフランジから引き出す。

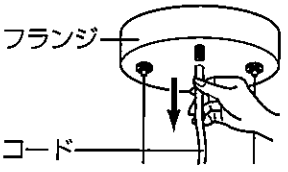

②セードを片手で支え、調節パイプの先端を押しながら器具を少しずつ引き下げる。
(2カ所交互に少しずつ引き下げてください)

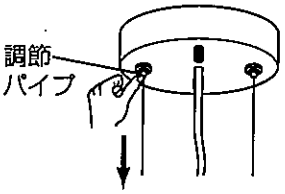

③余分なコードをフランジに収納する。

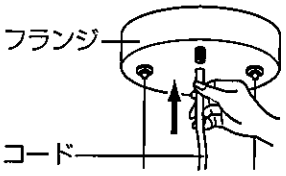

④調節後、器具が傾いたり、ワイヤーがたるんだりしていないか確認する。

⚠注意

必ず守る
・ワイヤー操作の前に必ずコードを引き出す
ワイヤーを引き出す際コードがつっぱり、コード破損の原因となります。
・調節パイプを押し込む際は、セードを支えながら行う
不備があると、落下によるけがの原因となります。

8 ツマミナット3個でセード大を取り付ける

①セードを支えながら、
ツマミナット2個で仮り止めする。
②残ったツマミナット1個を締め付け、
ツマミナットでセードをはさんで
いないことを確認し、
ツマミナット2個を締め付ける。
取り付けが不完全な場合、
セードの傾きの原因となります。

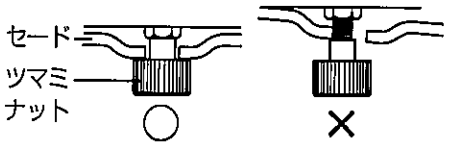

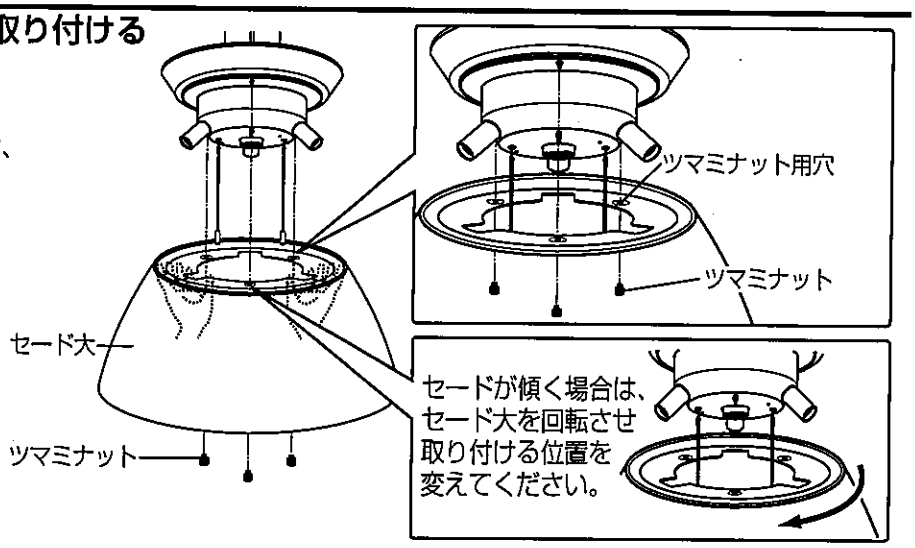

9 ツマミナット2個でセード小を取り付ける

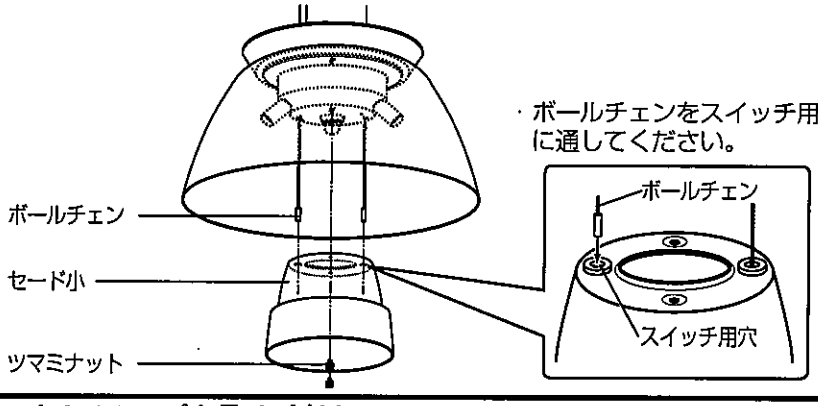

10 ソケットにランプを取り付ける

・ランプは2種類あります。
右図を参考に正しく取り付ける。

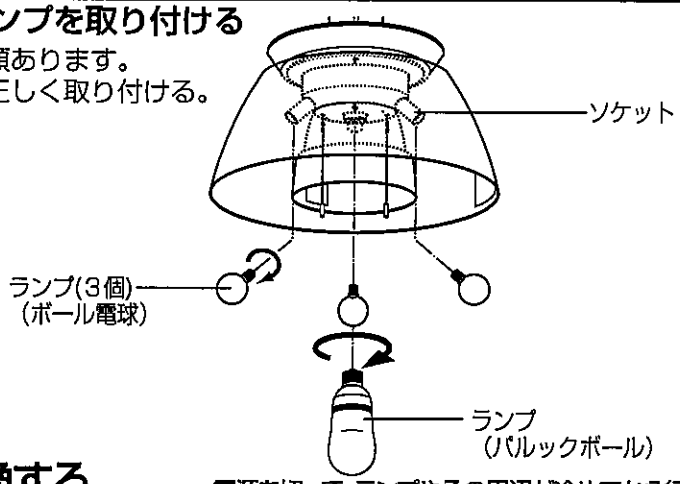

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

蛍光灯

●ランプの明るさが低下したり、消灯や点滅を繰り返すとランプの寿命です。
パナソニック製ランプをお求めください。
●ランプの種類は器具に表示しています。
パルックボールの代わりに白熱灯は使用できません。
●種類が同じで光色の異なるランプとは互換性があります。

白熱灯

●ランプの種類は器具に表示しています。

⚠警告	禁止	間違った種類・ワット数のランプを使用しない 火災、感電のおそれがあります。

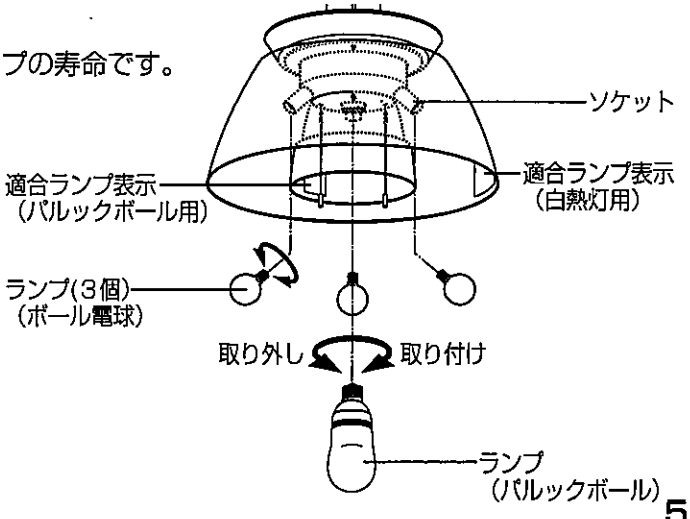

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

1 ランプ(4個)を外す

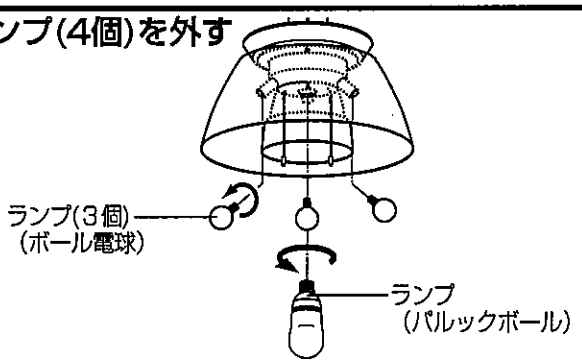

2 ツマミナット(セード小用 2個)を外し、セード小を外す

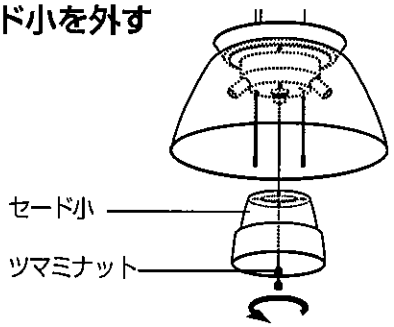

3 ツマミナット(セード大用 3個)を外し、セード大を外す

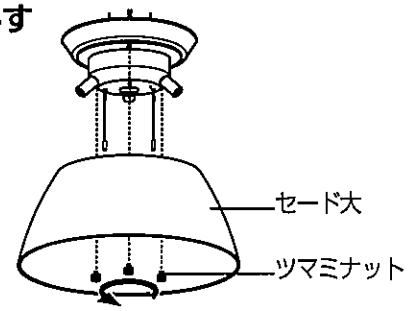

5 セードを取り付ける

☞5ページ「照明器具を取り付ける」8 9 参照

4 ランプを取り付ける

☞5ページ「照明器具を取り付ける」10 参照

●明るく安全にご使用いただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
●シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。

仕様

付属ランプの品名はランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	20W	A25形パルックボールプレミア蛍光灯(E26)
		108W	40形φ50ボール電球(ホワイト・100V用・E17)　3個

●A25形パルックボールスパイラル蛍光灯(E26)も使用できます。

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・使いかた・お手入れ などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電　話（　）－

お買い上げ日　年　月　日

●保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

＊修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製　品　名	住宅用照明器具
●品　　番	○○○○○○
●故障の状況	できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

＊当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社　インテリア照明ビジネスユニット
〒571－8686 大阪府門真市門真1048
© Panasonic Corporation 2012
LB13045KC-T3A1
N0409-020112